

**DLFCAB/DLCCAR/DLFCHB/DLCCHR
DLFDAB/DLCDAR/DLFDHB/DLCDHR
Système bibloc sans conduit à montage en hauteur sur le mur
Tailles 09 à 36**

Manuel d'utilisation

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	2
GÉNÉRALITÉS	2
NOM DES PIÈCES DU MODULE INTÉRIEUR	3
NOM DES PIÈCES DE LA TÉLÉCOMMANDE	4
AFFICHAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE	4
TÉLÉCOMMANDE	5
FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE	5
NETTOYAGE, ENTRETIEN ET DÉPANNAGE	5




PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

▲ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURES, DE MORT OU DE DÉGÂTS MATÉRIELS

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dégâts matériels.

Lisez et respectez toutes les instructions et les avertissements, y compris les étiquettes attachées à l'appareil ou expédiées avec lui avant d'utiliser votre nouveau climatiseur.

Chaque fois que vous voyez le symbole  dans les manuels, dans les instructions et sur l'appareil, cela signifie qu'il y a un risque de blessures. Il existe trois niveaux de précaution :

Le mot **DANGER** indique les risques les plus élevés. Ils entraîneront de graves blessures, voire la mort.

Le mot **AVERTISSEMENT** indique un danger qui pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort.

Le mot **MISE EN GARDE** est utilisé pour identifier des pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures superficielles ou des dégâts matériels.

Le mot **REMARQUE** met en évidence des suggestions qui **permettront** d'améliorer l'installation, la fiabilité ou le fonctionnement.

▲ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURES OU DE MORT OU DE DÉGÂTS MATÉRIELS

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dégâts matériels.

Une mauvaise installation, de mauvais réglages, des modifications inappropriées, un mauvais entretien, une réparation hasardeuse, ou une mauvaise utilisation peuvent provoquer une explosion, un incendie, une électrocution ou d'autres conditions pouvant infliger de graves blessures ou des dégâts matériels.

Consultez un installateur qualifié, une entreprise de service d'entretien ou votre distributeur ou succursale pour obtenir des renseignements ou de l'aide. L'installateur qualifié ou l'entreprise de service doit impérativement utiliser des trousseaux et des accessoires autorisés par l'usine pour réaliser une modification sur le produit.

GÉNÉRALITÉS

Le ventilo-convecteur à montage mural en hauteur offre un confort silencieux et optimal. En plus de la climatisation et du chauffage, le ventilo-convecteur à montage mural en hauteur, associé à un appareil de condensation extérieur, filtre et déshumidifie l'air d'une pièce pour offrir un confort optimal.

IMPORTANT: Le ventilo-convecteur à montage mural en hauteur doit seulement être installé par du personnel autorisé, au moyen de tuyaux et d'accessoires approuvés. Si vous avez besoin d'une assistance technique, d'un entretien ou de réparations, communiquez avec l'installateur.

Le ventilo-convecteur à montage mural en hauteur peut être configuré et géré à partir de la télécommande (fournie). **Si vous égarez la télécommande, vous pouvez gérer le système à partir du réglage « Auto » (Automatique) de l'appareil.**

Modes de fonctionnement :

Le ventilo-convecteur à montage mural en hauteur est doté cinq modes de fonctionnement.

- Ventilation seulement
- Auto
- Chauffage
- Climatisation
- Déshumidification

Ventilation seulement

En mode Ventilation seulement, le système filtre et fait circuler l'air de la pièce sans changer la température de l'air dans la pièce.

Auto

En mode Auto, le système climatise ou réchauffe automatiquement la pièce en fonction du point de consigne sélectionné par l'utilisateur.

Chauffage

En mode Chauffage, le système réchauffe et filtre l'air de la pièce.

Climatisation

En mode Climatisation, le système climatise, déshumidifie et filtre l'air de la pièce.

Déshumidification

En mode Déshumidification, le système déshumidifie, filtre et climatise légèrement l'air de la pièce. L'utilisation de ce mode **ne prend pas** la place d'un déshumidificateur.

Télécommande

La télécommande transmet les commandes de configuration et de fonctionnement du système. La commande est dotée d'un écran qui indique l'état actuel du système. La commande peut être fixée sur une surface lorsqu'elle est utilisée avec le support de montage fourni.

NOM DES PIÈCES DU MODULE INTÉRIEUR

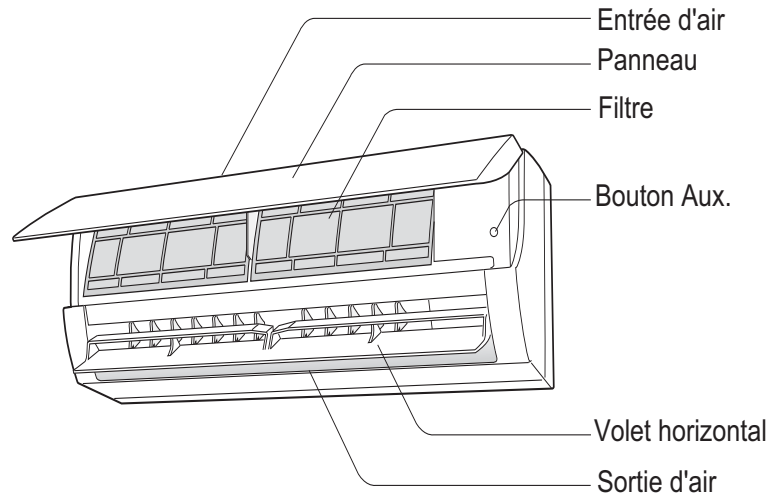


Fig. 1 - Module intérieur



Fig. 2 - Télécommande

PANNEAUX D’AFFICHAGE

REMARQUE : Vous pouvez activer ou désactiver le panneau d’affichage du module intérieur au moyen du bouton de voyant de la télécommande.

* En cas de dysfonctionnement, l’affichage de température est remplacé par un code d’erreur.

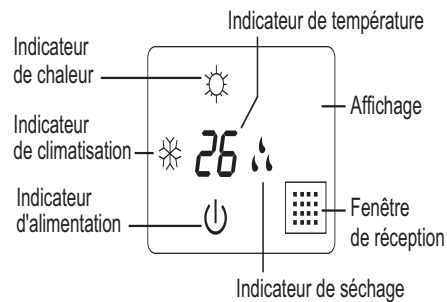


Fig. 3 - Panneaux d’affichage

NOM DES PARTIES DE LA TÉLÉCOMMANDE

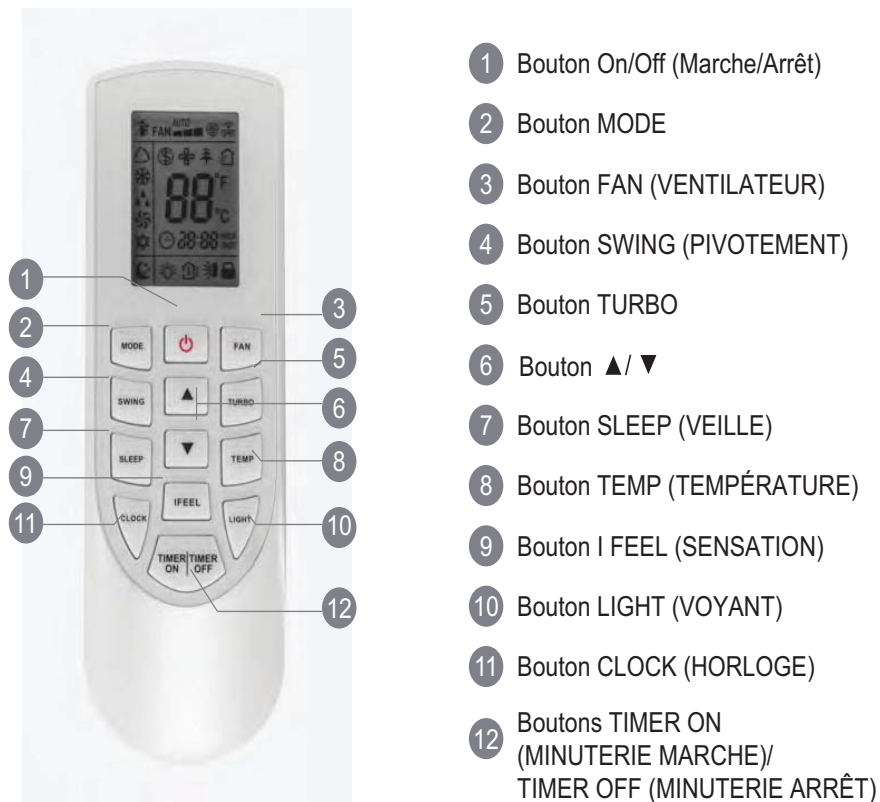


Fig. 4 - Télécommande

Affichage de la télécommande

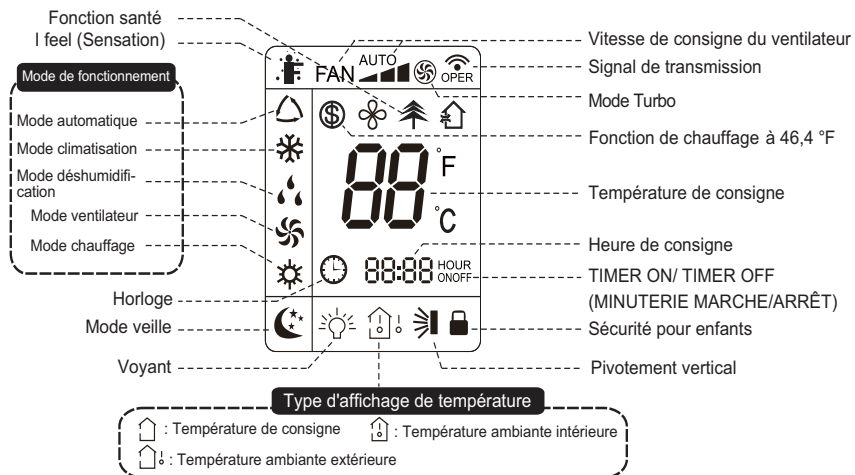


Fig. 5 - Affichage de la télécommande

TÉLÉCOMMANDE

▲ MISE EN GARDE

RISQUE DE DÉTÉRIORATION DES ÉQUIPEMENTS

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels.

Manipulez la télécommande avec soin et évitez de la mouiller.

REMARQUE : Pour permuter les modes °C et °F, appuyez de façon simultanée sur les boutons « MODE » et « ▼ » pendant que la télécommande est désactivée.

IMPORTANT: La télécommande permet de faire fonctionner l'appareil à une distance maximale de 25 pi (7,6 m) en l'absence d'obstruction. Elle utilise la communication unidirectionnelle (de la télécommande vers le serpent de ventilateur).

La télécommande peut effectuer les fonctions de base suivantes :


- Mettre le système sous tension ou hors tension;
- Sélectionner le mode de fonctionnement;
- Régler la température de consigne de la pièce et la vitesse du ventilateur;
- Régler l'orientation du flux d'air.

Installation des piles

Deux piles alcalines AAA de 1,5 V (incluses) sont nécessaires pour le fonctionnement de la télécommande.

Pour installer ou remplacer les piles :

1. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande pour ouvrir le compartiment des piles.
2. Si vous remplacez les piles, retirez les anciennes piles.
3. Insérez les piles. Respectez les polarités indiquées dans le compartiment des piles.
4. Réinstallez le couvercle du compartiment des piles.

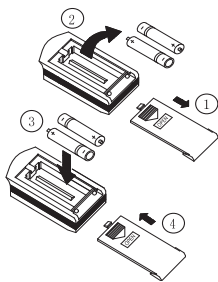

A08299

REMARQUE :

1. Lorsque vous remplacez les piles, n'utilisez pas de piles usagées ou des piles d'un type différent. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.
2. Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant plusieurs semaines, retirez les piles. Sinon, une fuite des piles risque d'endommager la télécommande.
3. Dans les conditions normales d'utilisation, la durée de vie moyenne des piles est d'environ 6 mois.
4. Remplacer les piles lorsque le module intérieur ne produit pas de bip sonore ou si le témoin de transmission ne s'allume pas.

Fonctionnement de la télécommande – démarrage rapide

REMARQUE : Lorsque vous émettez une commande vers le module intérieur à partir de la télécommande, assurez-vous de la pointer vers l'affichage à DEL situé sur le panneau avant du module intérieur. L'appareil confirme la réception d'une commande en émettant un bip sonore.

1. Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton **MARCHE/ARRÊT**.
2. Sélectionnez le mode désiré en appuyant sur le bouton mode.




Fig. 6 - Modes


3. Sélectionnez la température de consigne en pointant la commande vers l'appareil et en appuyant sur les boutons d'augmentation « ▲ » et de réduction « ▼ » de la température de consigne jusqu'à ce que la température voulue s'affiche à l'écran.
4. Sélectionnez la vitesse désirée du ventilateur en appuyant sur le bouton FAN (VENTILATEUR).
5. Réglez l'orientation du flux d'air. Lorsque vous mettez l'appareil en marche, les volets se placent à la position de chauffage ou de climatisation. L'utilisateur peut régler la position par défaut des volets d'aération en poussant les boutons « SWING » (PIVOTEMENT). Pour obtenir des détails supplémentaires sur le fonctionnement des volets d'aération à pivotement, consultez la section Fonctions de la télécommande.

Fonctionnement d'urgence

Si la télécommande est perdue, endommagée ou si les piles sont épuisées, vous pouvez utiliser le bouton **ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)** du module intérieur pour régler l'appareil.

Appuyez une fois brièvement sur le bouton **ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)** lorsque le système est éteint.

Pour interrompre le fonctionnement d'urgence, appuyez une fois sur le bouton **ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)**.

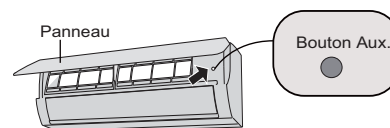

⚠ AVERTISSEMENT :


Utilisez des objets isolés pour appuyer sur le bouton Auto.

Fig. 7 - Fonctionnement d'urgence

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande est l'interface entre l'utilisateur et les systèmes à montage mural en hauteur. L'utilisateur effectue des commandes pour contrôler le système. Toute commande qui a été effectuée au moyen de la télécommande reste en mémoire jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par l'utilisateur ou que les piles soient remplacées.

REMARQUE : Lorsque vous saisissez des commandes, pointez la télécommande vers l'affichage à DEL du panneau avant.

Lors de la saisie de la commande, l'icône  s'affiche brièvement pendant une courte période de temps sur la télécommande. L'appareil n'émet un bip que lorsque les signaux sont reçus de façon appropriée.

MARCHE/ARRÊT :

Appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt.

MODE :

Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, un mode est sélectionné dans la séquence suivante : AUTO, CLIMATISATION, DÉSHUMIDIFICATION, VENTILATEUR et CHAUFFAGE, comme illustré ci-dessous :




Fig. 8 - Modes

AUTO :

Le mode AUTO est le paramètre par défaut au démarrage. En mode automatique, la température configurée ne s'affiche pas sur l'écran à ACL et l'appareil sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement adéquat pour fournir le confort en fonction des paramètres réglés en usine.

CLIMATISATION :

Pour climatiser jusqu'au point de consigne sélectionné et éliminer l'humidité.

Le système fait varier la vitesse du compresseur pour maintenir la température souhaitée.

DÉSHUMIDIFICATION :

Sélectionnez le mode DÉSHUMIDIFICATION pour réduire le niveau d'humidité pendant des conditions humides et chaudes. Le module fonctionne à basse vitesse. La vitesse du ventilateur ne peut pas être ajustée. Appuyez sur le bouton « SWING » (PIVOTEMENT) pour ajuster l'angle du flux d'air.

VENTILATEUR :

Pour faire circuler l'air sans chauffage ou climatisation, utilisez le bouton Ventilateur pour choisir une vitesse de basse à élevée.

CHAUFFAGE :

Pour chauffer la pièce jusqu'au point de consigne choisi. Le système fait varier la vitesse du compresseur pour maintenir la température de pièce souhaitée.

▼ :

Appuyez sur ce bouton une fois pour réduire la valeur de consigne de 1°F. Si vous appuyez sur le bouton pendant plus de deux secondes, la température de consigne diminue rapidement par incréments de 1°F. En mode automatique, la température de consigne n'est pas réglable.

▲ :

Appuyez une fois sur ce bouton pour augmenter la valeur de consigne de 1°F. Si vous appuyez sur le bouton pendant plus de deux secondes, la température de consigne augmente rapidement par incréments de 1°F. En mode automatique, la température de consigne n'est pas réglable.

FAN (VENTILATEUR) :

Ce bouton permet de régler la vitesse du ventilateur dans la séquence suivante.




Fig. 9 - Vitesse du ventilateur

SWING (PIVOTEMENT) :

Appuyez sur le bouton de pivotement pour sélectionner différentes directions de décharge verticale (vers le haut et vers le bas) d'air, y compris le balayage en continu. L'icône de pivotement des volets d'aération s'affiche. Appuyez sur ce bouton pour définir l'angle de pivotement, qui change de direction comme illustré ci-dessous.




Fig. 10 - Boutons de pivotement

TURBO :

La température de consigne peut être atteinte plus rapidement en mode TURBO. Après avoir choisi le mode CHAUFFAGE ou CLIMATISATION, appuyez sur le bouton « TURBO ». L'icône TURBO s'affiche sur la télécommande et le module fonctionne à très haute vitesse. Pour désactiver ce mode, appuyez de nouveau sur le bouton « TURBO ». Le module revient à son fonctionnement normal.

I FEEL (SENSATION) :

Appuyez sur ce bouton pour utiliser la fonction I FEEL (SENSATION); l'icône s'affiche. L'appareil détecte la température ambiante au niveau de la télécommande, et non au niveau du module intérieur. Il règle ensuite la circulation de l'air et la température en conséquence pour fournir un confort personnel et des économies d'énergie ultimes.

Appuyez de nouveau sur le bouton pour quitter cette fonction. Pour obtenir des performances optimales, tenez la télécommande à l'écart des sources de chaleur et de froid lorsque vous utilisez cette fonction.

TEMP (TEMPÉRATURE) :

Appuyez sur ce bouton afin de consulter la température de consigne intérieure, la température intérieure ambiante ou la température extérieure ambiante sur l'affichage du module intérieur. Le réglage de la télécommande fonctionne en boucle, comme illustré dans la figure suivante :




Fig. 11 - Température

Timer ON (Minuterie MARCHE)/Timer OFF (Minuterie ARRÊT)

Pour définir le moment auquel vous voulez que l'appareil s'allume à la fin d'une période sélectionnée, utilisez le bouton « Timer-ON » (Minuterie MARCHE) de la télécommande. Appuyez sur ce bouton pour faire disparaître l'icône d'horloge jusqu'à ce qu'il se remplace par le mot « ON » (MARCHE) (clignotant). Appuyez sur le bouton « ▲ » ou « ▼ » pour régler la minuterie, une minute à la fois. Appuyez longuement sur le bouton « ▲ » ou « ▼ » pour régler le minuteur plus rapidement. Appuyez de nouveau sur le bouton « Timer-ON » (Minuterie MARCHE) pour confirmer le réglage; le mot « ON » (MARCHE) arrête de clignoter.

Pour annuler ce réglage, appuyez sur le bouton « Timer OFF » (Minuterie ARRÊT).

REMARQUE : Sous l'état Timer On (Minuterie marche) et Timer Off (Minuterie arrêt), vous pouvez configurer simultanément les options « T-ON » (MINUTERIE MARCHE) et « T-OFF » (MINUTERIE ARRÊT). Avant de régler la minuterie, assurez-vous que l'heure de l'horloge est réglée de façon adéquate.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Appuyez sur le bouton « CLOCK » (HORLOGE) pour régler l'heure de l'horloge. L'icône d'horloge clignote sur la télécommande. Dans un délai de 5 secondes, appuyez sur le bouton « ▲ » ou « ▼ » pour régler l'heure de l'horloge. Chaque fois que vous appuyez sur les boutons « ▲ » ou « ▼ », l'heure de l'horloge augmente ou diminue par incrément d'une minute. Pour régler rapidement l'heure, appuyez longuement sur le bouton « ▲ » ou « ▼ » pendant deux secondes.

Lorsque vous avez atteint le réglage d'heure souhaité, relâchez le bouton.

Appuyez sur le bouton « CLOCK » (HORLOGE) pour confirmer l'heure; l'icône d'horloge arrête de clignoter.

REMARQUE : L'horloge utilise le mode 24 heures. Le format 12 heures n'est pas disponible.



SLEEP (VEILLE) :

Pendant votre sommeil, l'appareil adapte automatiquement la température de la pièce. Ce léger changement de température n'affecte pas le niveau de confort, parce que le sommeil a des effets naturels sur le corps, mais il permet d'économiser sur la consommation d'énergie, ce qui réduit vos factures d'électricité.

L'appareil offre un choix de quatre modes de veille. Appuyez sur le bouton « SLEEP » (VEILLE) pour sélectionner l'un des modes Sleep 1, Sleep 2, Sleep 3, Sleep 4 (Veille 1, Veille 2, Veille 3, Veille 4) ou Cancel (Annuler). L'icône VEILLE s'affiche.

Voyant :

Cette fonction permet à l'utilisateur d'activer et de désactiver l'affichage du panneau avant.

Appuyez sur l'icône de voyant  pour activer ou désactiver l'affichage du panneau avant du module intérieur sur MARCHE ou ARRÊT. La télécommande affiche l'icône de voyant .



Bouton WIFI :

Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction WIFI. Pour plus d'informations, consultez la section « Fonctionnement de la commande intelligente ».

Seul le point de consigne de la température s'affiche sur le panneau avant et sur la télécommande.

Combinaison de boutons

Combinaison des boutons « ▲ » et « ▼ » :

Appuyez simultanément sur les touches « ▲ » et « ▼ » pendant 8 secondes pour verrouiller ou déverrouiller le clavier. Si la télécommande est verrouillée,  s'affiche. Dans ce cas, si vous appuyez sur n'importe quel bouton,  clignote trois fois pour indiquer que le clavier est verrouillé. Répétez le processus pour déverrouiller la télécommande.

Combinaison des boutons « MODE » et « ▼ » :

Fait basculer entre les modes Fahrenheit et Celsius. Lorsque l'appareil est hors tension, appuyez simultanément sur les boutons « MODE » et « - » pour basculer entre les modes °C et °F.

Fonction d'économie d'énergie

En mode climatisation, appuyez simultanément sur les boutons « TEMP » (TEMPÉRATURE) et « CLOCK » (HORLOGE) pour activer ou désactiver la fonction d'économie d'énergie. Lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée, « SE » s'affiche à l'écran de la télécommande, et le climatiseur ajuste la température de consigne automatiquement en fonction du réglage d'usine afin d'obtenir le meilleur effet écoénergétique. Appuyez de nouveau sur les boutons « TEMP » (TEMPÉRATURE) et « CLOCK » (HORLOGE) pour désactiver la fonction d'économie d'énergie.

REMARQUE :

- Quand la fonction d'économie d'énergie est activée, le ventilateur se règle à une vitesse automatique qui ne peut pas être ajustée.
- Quand la fonction d'économie d'énergie est activée, la température de consigne ne peut pas être ajustée. Appuyez sur le bouton « TURBO » et la télécommande n'émettra pas le signal.
- Les fonctions de veille et d'économie d'énergie ne peuvent pas fonctionner simultanément. Si la fonction d'économie d'énergie a été activée en mode de climatisation, appuyez sur le bouton « Sleep » (Veille) pour la désactiver. Si la fonction de veille a été activée en mode de climatisation, activez la fonction d'économie d'énergie pour annuler la fonction de veille.

Fonction de chauffage à 46°F :

En mode de chauffage, appuyez simultanément sur les boutons « TEMP » (TEMPÉRATURE) et « CLOCK » (HORLOGE) pour activer la fonction de chauffage à 46°F. Lorsque cette fonction est activée, l'icône de la fonction de chauffage à 46°F, « \$ », s'affiche sur la télécommande et le climatiseur maintient l'état de chauffage. Appuyez de nouveau sur les boutons « TEMP » (TEMPÉRATURE) et « CLOCK » (HORLOGE) pour désactiver la fonction de chauffage à 46°F.

REMARQUE :

- Lorsque la fonction de chauffage à 46°F est activée, le ventilateur se règle à une vitesse automatique qui ne peut pas être ajustée.
- Lorsque la fonction de chauffage à 46°F est activée, la température de consigne ne peut pas être ajustée. Appuyez sur le bouton « TURBO » et la télécommande n'émettra pas le signal.
- Les fonctions de veille et de chauffage à 46°F ne peuvent pas fonctionner simultanément. Si la fonction de chauffage à 46°F a été activée en mode de climatisation, appuyez sur le bouton (Veille) pour la désactiver. Si la fonction de veille a été activée en mode de climatisation, la fonction de chauffage à 46°F annule la fonction de veille.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

▲ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des blessures, voire la mort.

Mettez toujours le système hors tension avant toute opération de nettoyage ou d'entretien du système. Désactivez le sectionneur extérieur situé près de l'appareil extérieur. Assurez-vous de débrancher le module intérieur s'il fonctionne sur un sectionneur distinct.

▲ MISE EN GARDE

RISQUE DE DÉTÉRIORATION DES ÉQUIPEMENTS/DU FONCTIONNEMENT

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'équipement.

L'utilisation du système avec des filtres à air encrassés pourrait endommager le module intérieur et entraîner une baisse des performances de la climatisation, un fonctionnement intermittent du système et une accumulation de givre sur le serpentin intérieur et griller des fusibles.

Entretien périodique

Nous vous recommandons d'effectuer un entretien périodique pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Les intervalles d'entretien recommandés peuvent varier en fonction de l'environnement d'installation, par exemple, dans les zones poussiéreuses, etc. Reportez-vous au tableau 1.

▲ MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

Le fait de ne pas tenir compte de cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles.

Les ailettes du serpentin sont très coupantes. Faites preuve de prudence lors du nettoyage.

Portez toujours une protection.

Nettoyage du serpentin

Nettoyez le serpentin au début de chaque saison de climatisation ou au besoin. Utilisez un aspirateur ou une brosse à poils longs et doux pour éviter d'endommager les ailettes.

Filtres à air

Retirez et nettoyez les filtres à air une fois par mois.

REMARQUE : Si les filtres à air montrent des signes d'usure excessive ou de fissure, ils doivent être remplacés. Communiquez avec votre concessionnaire local pour obtenir des filtres de rechange.

1. Ouvrez le panneau avant de l'appareil.
2. Tirez les filtres vers le bas pour les retirer.
3. Nettoyez les filtres au moyen d'une pompe à vide.
4. Nettoyez à l'eau chaude.
5. Secouez le filtre pour retirer l'excès d'eau et séchez-le soigneusement.
6. Remplacez le filtre en le faisant glisser dans le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
7. Fermez le panneau avant de l'appareil.

▲ MISE EN GARDE

RISQUE DE DÉTÉRIORATION DES ÉQUIPEMENTS

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels.

Lors du nettoyage du panneau avant, n'utilisez pas de l'eau à une température supérieure à 105°F (40,56°C) et ne versez pas de l'eau sur le serpentin du ventilateur. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de détergents à base de pétrole, car ils pourraient endommager le panneau avant.

Panneau avant du module intérieur

Pour nettoyer le panneau avant du module intérieur, essuyez l'extérieur au moyen d'un chiffon sec et doux. Au besoin, vous pouvez utiliser un détergent liquide doux et l'essuyer avec un chiffon sec.

Préparation pour un arrêt prolongé

Nettoyez les filtres et réinstallez-les dans l'appareil. Faites fonctionner l'appareil en mode ventilateur seulement pendant 12 heures, pour sécher toutes les pièces internes.

Coupez l'alimentation principale et retirez les piles de la télécommande.

Recommandations de fonctionnement du système

Les points décrits dans la liste suivante permettent d'assurer le bon fonctionnement du système :

- Remplacez les deux piles de la télécommande en même temps.
- Pointez la télécommande vers le panneau d'affichage de l'appareil pour émettre une commande.
- Gardez les portes et les fenêtres fermées pendant que l'appareil fonctionne.
- Communiquez avec un représentant d'entretien agréé si un problème difficile à résoudre survient.
- N'effectuez pas de nettoyage ou d'entretien pendant que l'appareil est allumé.
- Gardez le panneau d'affichage de l'appareil à l'écart de la lumière directe du soleil et des sources directes de chaleur, car elles pourraient interférer avec l'émission des commandes.
- Ne bloquez pas les points d'entrée et de sortie d'air de l'appareil extérieur ou du module intérieur.

Recommandations pour l'économie d'énergie

Les recommandations suivantes ajoutent une plus grande efficacité au système sans conduit :

- Sélectionnez un réglage confortable du thermostat et laissez-le fonctionner au réglage choisi. Évitez d'augmenter et de réduire le réglage tout le temps.
- Gardez le filtre propre. Des nettoyages fréquents peuvent être nécessaires, selon la qualité de l'air intérieur.
- Utilisez des doubles rideaux, des rideaux ou des stores pour empêcher que la lumière du soleil réchauffe la pièce par temps très chaud.
- N'obstruez pas l'entrée d'air située sur le panneau avant.
- Mettez la climatisation en marche avant que l'air intérieur devienne trop inconfortable.

Dépannage

Reportez-vous au tableau 2 avant de communiquer avec votre concessionnaire local.

Tableau 1—Entretien périodique

MODULE INTÉRIEUR	TOUS LES 3 MOIS	TOUS LES 6 MOIS	TOUS LES ANS
Nettoyer les filtre à air* Changer les piles de la télécommande	•	•	•
MODULE EXTÉRIEUR	TOUS LES 3 MOIS	TOUS LES 6 MOIS	TOUS LES ANS
Nettoyer le serpentin extérieur à partir de l'extérieur Nettoyer le serpentin extérieur à partir de l'intérieur† Souffler de l'air sur les pièces électriques† Vérifier le serrage des raccords électriques† Nettoyer l'hélice du ventilateur† Vérifier le serrage du ventilateur† Nettoyer les bacs d'évacuation†		•	• • • • •

* Augmentez la fréquence d'entretien dans les zones poussiéreuses.

† L'entretien doit être effectué par du personnel d'entretien qualifié. Reportez-vous au manuel d'installation.

Tableau 2—Dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le module intérieur émet une mauvaise odeur au démarrage.	<ul style="list-style-type: none"> • Filtre à air encrassé • La sortie d'air dégage toujours une l'odeur après le nettoyage du filtre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez le filtre à air. • Communiquez avec votre représentant d'entretien.
L'appareil fait du bruit d'eau pendant qu'il fonctionne.	<ul style="list-style-type: none"> • Ceci est normal; du frigorigène circule dans le système. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun entretien n'est requis.
Le module intérieur produit de la buée quand le climatiseur est en marche.	<ul style="list-style-type: none"> • Ce fonctionnement est normal au cours de la climatisation et est causé par une forte humidité et une température élevée dans la pièce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun entretien n'est requis. La buée devrait s'arrêter dès que la pièce est refroidie et l'humidité supprimée.
La télécommande sans fil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Les piles sont épuisées. • L'appareil doit être réinitialisé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultez la section remplacement des piles dans ce manuel et remplacez les piles. • Mettez le module intérieur hors tension. Retirez la prise du mur, puis réinsérez-la. Redémarrez l'appareil.
Fuites d'eau du module intérieur.	<ul style="list-style-type: none"> • L'eau condensée a débordé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le tuyau d'évacuation de condensat du module intérieur ou appelez votre représentant.
L'appareil/Le système ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pour protéger l'appareil contre un redémarrage immédiat après un arrêt, le contrôleur système temporise l'appareil pendant trois minutes avant d'autoriser l'appareil à démarrer la sauvegarde. • Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a grillé. • Panne d'alimentation. • Codes d'erreur affichés. • La tension est trop faible. 	<ul style="list-style-type: none"> • Après avoir mis l'appareil hors tension, attendez au moins trois minutes avant d'essayer de redémarrer. • Réinitialisez le disjoncteur ou remplacez le fusible par le fusible de rechange spécifié. • Redémarrez l'appareil lorsque l'alimentation est rétablie. • Appelez votre représentant d'entretien. • Appelez votre représentant d'entretien.
La climatisation ne fonctionne pas de façon appropriée.	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre est obstrué par de la poussière. • La température n'est pas réglée de façon appropriée. • Une porte ou une fenêtre est ouverte. • L'appareil extérieur est obstrué. • La vitesse du ventilateur est trop faible. • L'appareil fonctionne en mode ventilateur au lieu de climatisation. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez le filtre à air. • Vérifiez la température et réinitialisez au besoin. • Fermez la fenêtre ou la porte. • Retirez l'obstruction. • Modifiez la sélection de vitesse du ventilateur. • Changez le mode de fonctionnement à Cool (Climatiseur) ou réinitialisez l'appareil.
Le chauffage ne fonctionne pas de façon appropriée.	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre est obstrué par de la poussière. • Le réglage de température est trop bas. • Une porte ou une fenêtre est ouverte. • L'appareil extérieur est obstrué. 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le filtre à air. • Vérifiez la température et réinitialisez au besoin. • Fermez la fenêtre ou la porte. • Retirez l'obstruction.
L'appareil s'arrête pendant le fonctionnement.	<ul style="list-style-type: none"> • La minuterie d'arrêt ne fonctionne pas correctement. • Codes d'erreur affichés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Redémarrez le mode de fonctionnement. • Appelez votre représentant d'entretien.

